

Einbauteile / Einsätze

Beutelfiltergehäuse BFOS2 / BFOT(S)2

acuraLine®

Stützkorb für Filterbeutel
„Standard-Einsatz“



1




2



3



4

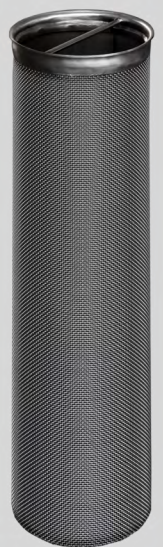

1 Verdrängerkörper

4 Siebkorb

2 Magneteinsatz


5 HF-Einsatz

3 Einbauhilfe

6 Kerzenaufn.

Pos. 1-3 werden zusätzlich zum Filterbeutel eingesetzt / Pos. 4-6 alternativ einsetzbar

5

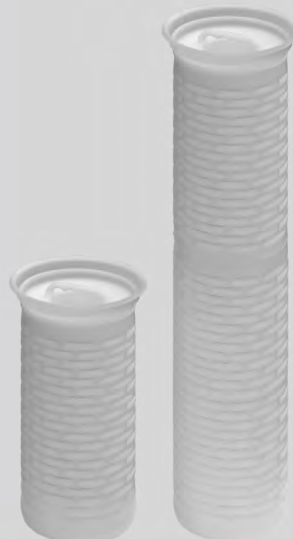

6

